


Bärsele

Packa upp selen och kontrollera att alla remmar sitter riktigt, se bild.

Tag därefter på selen och grovjustera remmarna. Se till att få upphängningskroken i rätt höjd i förhållande till din längd.

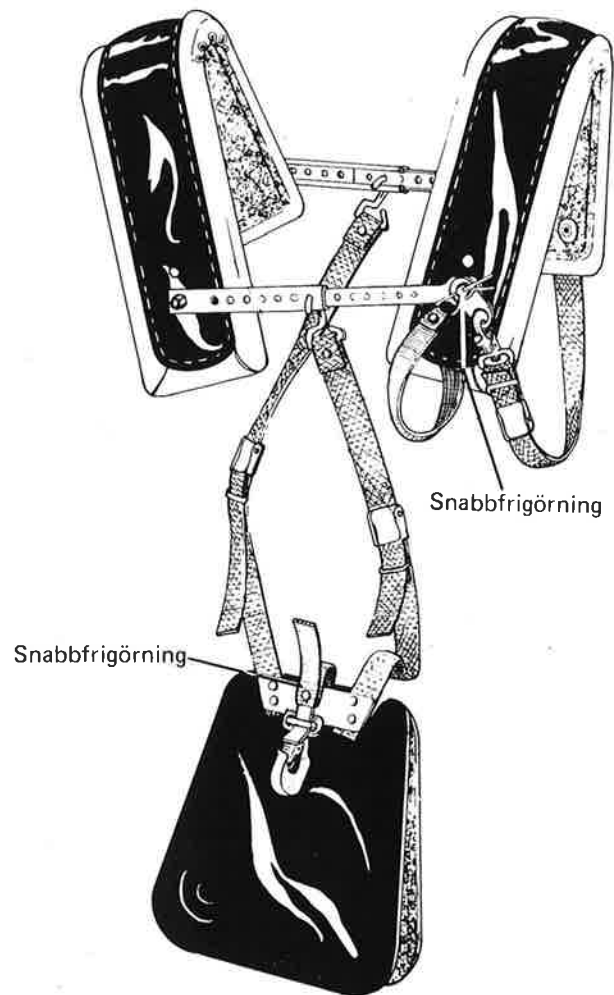

Snabbfrigörning av sågen

Selen är utrustad med två st snabbfrigöringar.

Den ena är placerad vid upphängningskroken, med den blir du snabbt fri från sågen.

Den andra är placerad på selens vänstra axelskydd, med den blir du fri från både sele och såg.

Snabbfrigörningarna är markerade med röda remmar. Vid ryck i dessa remmar blir du fri från såg och sele.

Kontrollera och lär dig snabbfrigörningarna.

